SafeBand

banda selladora multiaxial y flexible para platos de ducha y bañeras

CONTENIDO

x1

Aplicador

x1

Refuerzo butilo

La banda de impermeabilización **Safe**Band puede ser usada en cualquier plato de ducha o bañera ya sea de metal, cerámica, resinas o acrílico. La banda se coloca pegada en los bordes del plato o bañera y se fija a la pared oal suelo con cemento cola conectando con la impermeabilización. Luego se cubrirá con baldosas o azulejos. El resultado será una protección segura e invisible contra las humedades.

I LIMPIEZA

Frotar el contorno del plato de ducha o de la bañera con una bayeta y un limpiador adecuado a la superficie **(ver imagen 1)**. Dejar airear unos minutos.

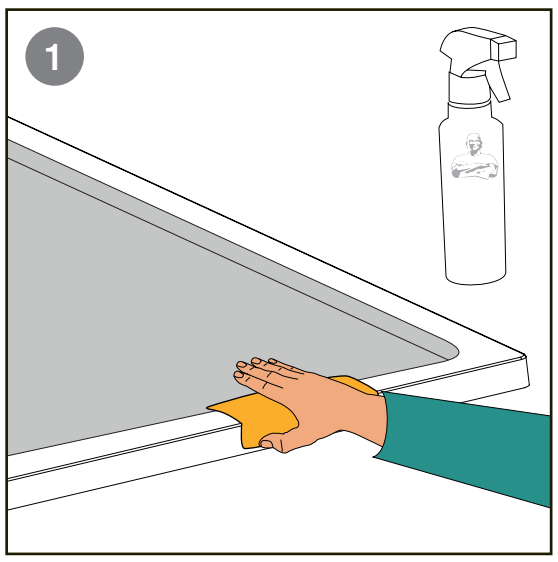

II TRATAR LAS ESQUINAS

Cortar el butilo **(ver contenido)** en trozos de unos 2,5 cm. Pegar uno en cada esquina en la posición de la imagen. Presionar con ayuda del aplicador **(ver contenido)** sobre el papel protector.

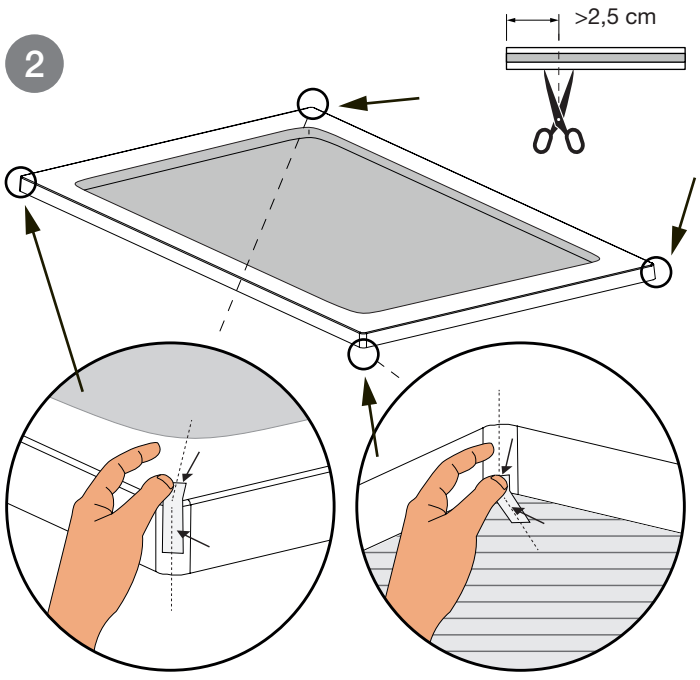

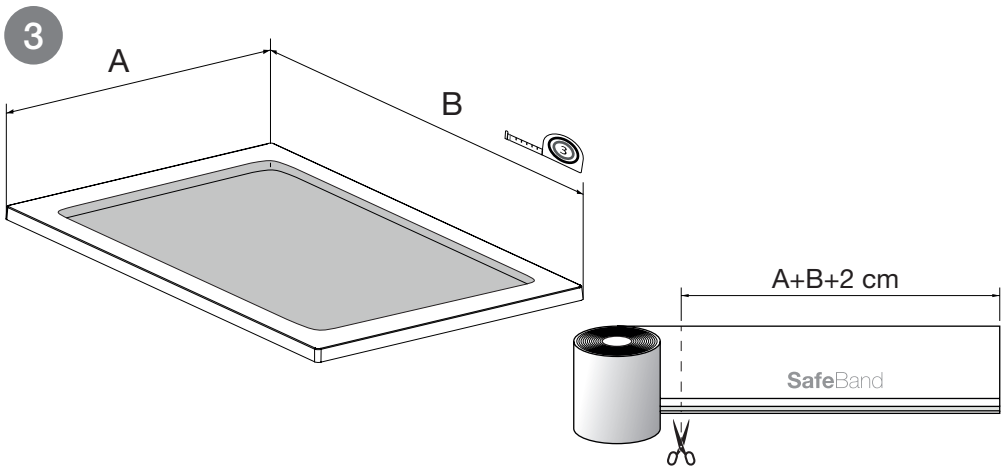

III LADOS A LA PARED

SafeBand debe instalarse en una tira continua de una sola pieza para formar la barrera antifiltraciones en las paredes. Cortar la medida necesaria **(ver imagen 3)**.

Instalar en primer lugar los lados que van a la pared. **Safe**Band tiene 2 alas, una más ancha que otra, que llevan unas líneas de butilo adhesivo protegidas por 2 tiras de papel. Retire unos 20 cm de la tira más ancha de papel y empiece a pegar desde una esquina en el lateral del plato o bañera **(ver imagen 4)**. El ala estrecha, aún con su papel, debe quedar sobre el borde superior.

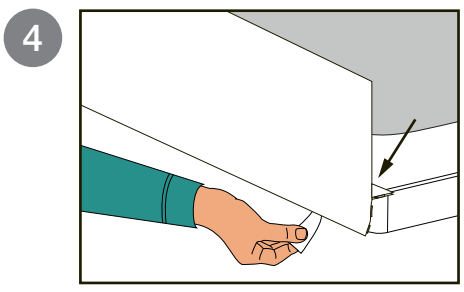

Retire más papel protector y siga pegando manteniendo la alineación. Antes de doblar en las esquinas, haga un pequeño corte en el ala estrecha para facilitar el plegado **(ver imagen 5).**

Empiece ahora a retirar el protector del ala estrecha **(ver imagen 7)** y vaya pegando esta en el borde superior. Una vez pegado toda la tira, presione fuerte con el aplicador en toda ella y recorte el sobrante **(ver imagen 6 y 8).**

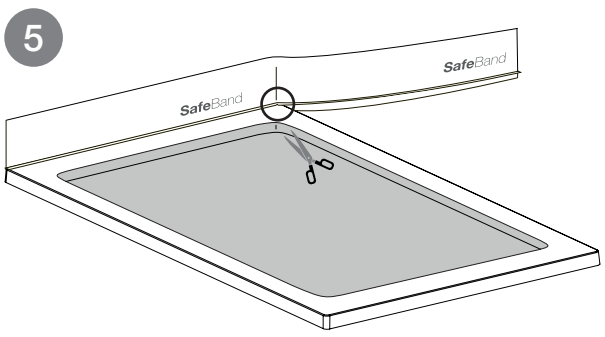

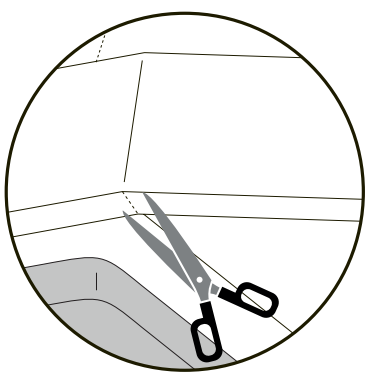

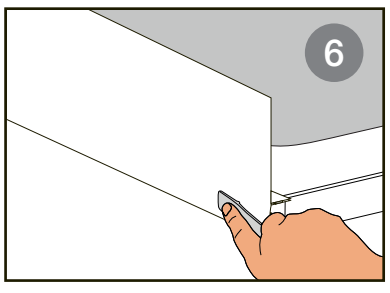

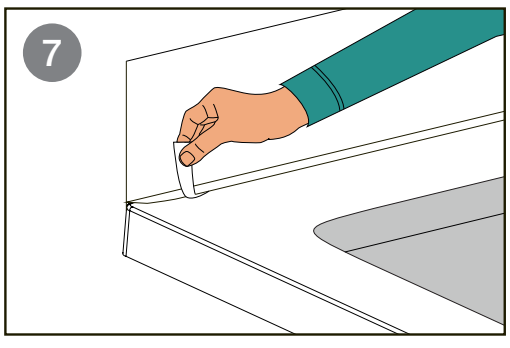

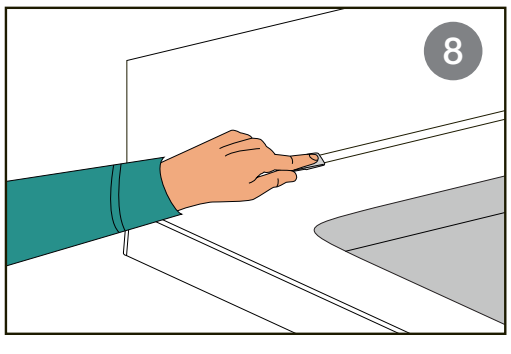

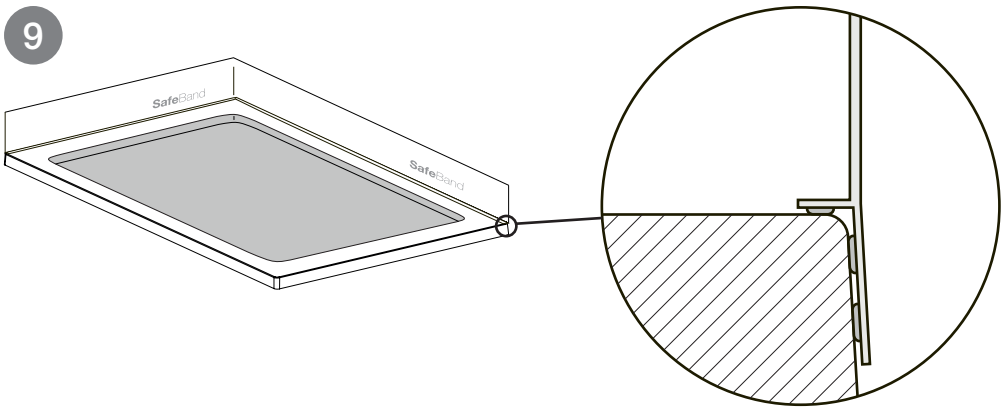

IV LADOS AL SUELO

Para la barrera antifiltraciones en los lados que van al suelo o a planos horizontales se necesita cortar una tira de **Safe**Band para cada lado. **(ver imagen 14).**

- **Si se va a instalar en 3 lados, (ver imagen 10)**
  A / C / D
  A+20 cm, C+40 cm, D+20 cm
- **Si se va a instalar en 2 lados, (ver imagen 10)**
  C / D
  C+40 cm, D+20 cm

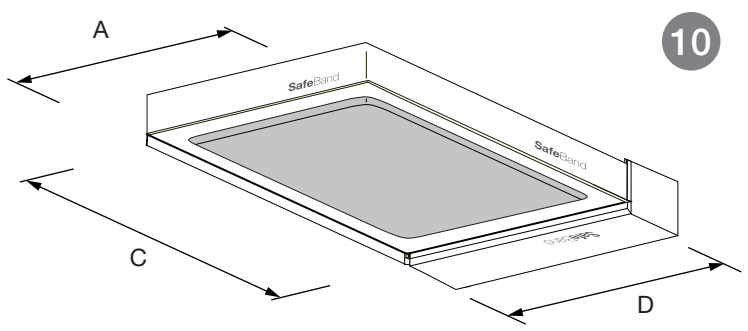

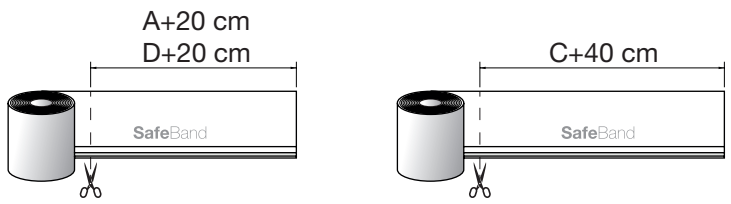

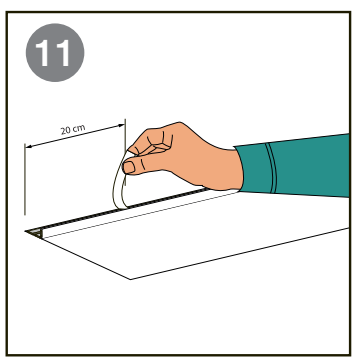

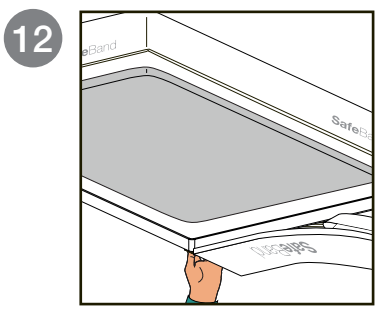

La banda de los lados que van al suelo debe remontar en las paredes y conectarse con la banda de los otros lados. Retire unos 20 cm de la tira más ancha de papel **(ver imagen 11)** y empiece a pegar desde una esquina en la cara inferior del plato o bañera **(ver imagen 12)**. El ala estrecha, aún con su papel, debe quedar en el lateral.

Retire más papel protector y siga pegando manteniendo la alineación. Antes de doblar en la esquina para remontar haga un pequeño corte en el ala estrecha para facilitar el plegado **(ver imagen 13)**. Siga pegando en la parte trasera de la banda del otro lado.

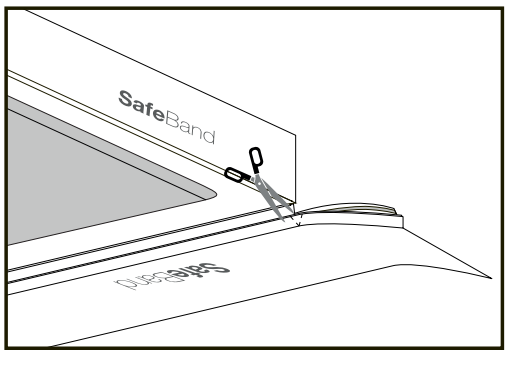

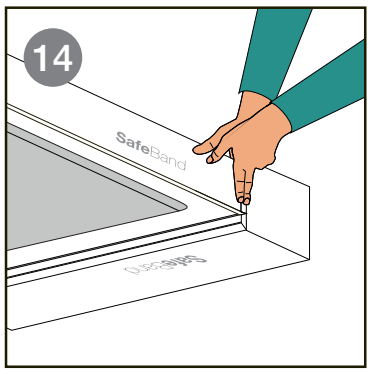

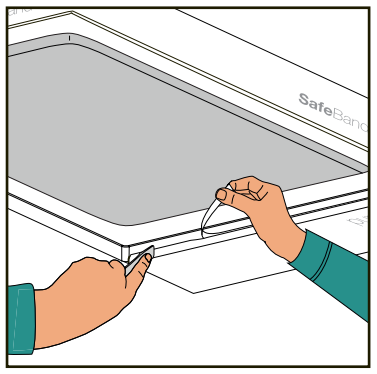

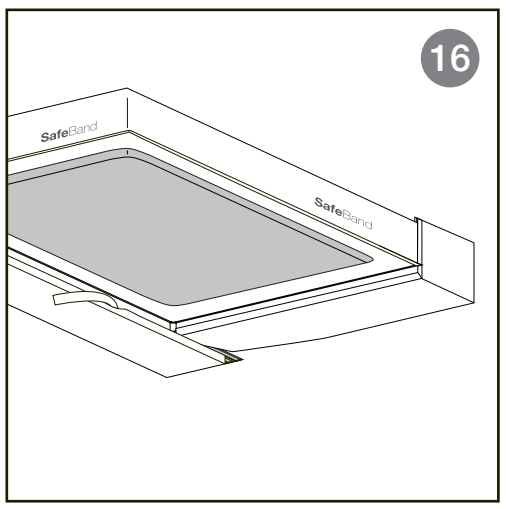

Empiece ahora a retirar el protector del ala estrecha **(ver imagen 15)** y vaya pegando esta en el borde lateral y sobre la banda del otro lado **(ver imagen 16)**. Una vez pegada toda la tira, presione fuerte con el aplicador en todo el contorno. Recorte el sobrante.

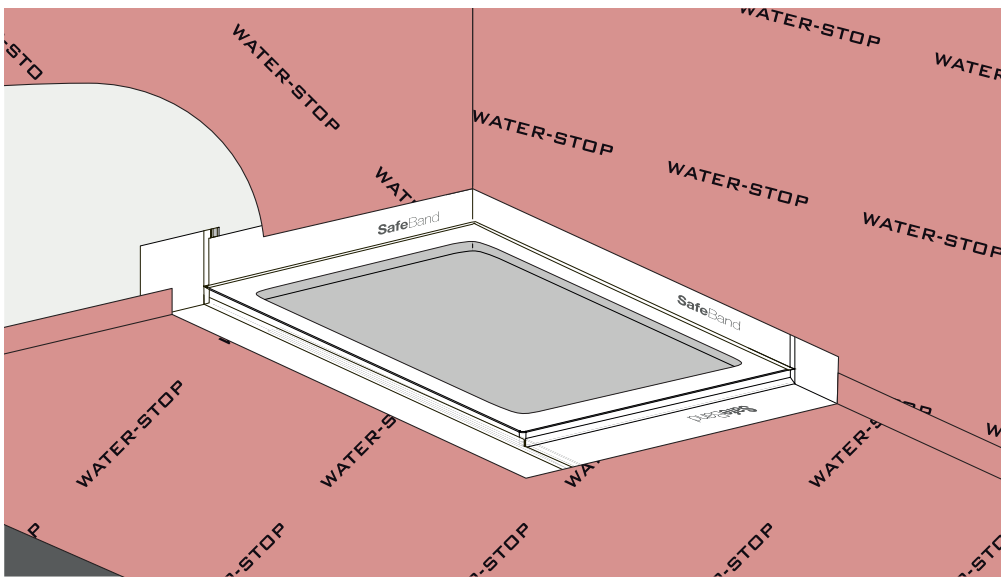

Una vez instalado el plato de ducha o bañera en su posición definitiva y pegar **Safe**Band a las paredes y al suelo con cemento cola tipo C2. Instalar, si está previsto, la impermeabilización de suelos y paredes. **Safe**Band debe solapar sobre la del suelo y de las paredes sobre **Saf**eBand.

Pegar el solado o alicatado sobre **Safe**Band con cemento cola tipo C2.